



# いわみDSLサービス接続図 (RADSLモデム)

## タイプ1の場合 (既存の電話回線への取り付け)

### 既存の電話回線接続図

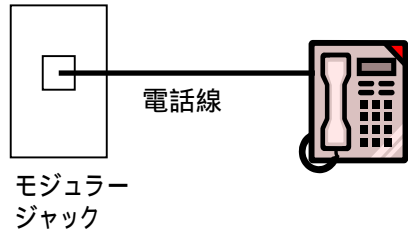


### スプリッタ及びDSLモデム取り付け時電話回線接続図

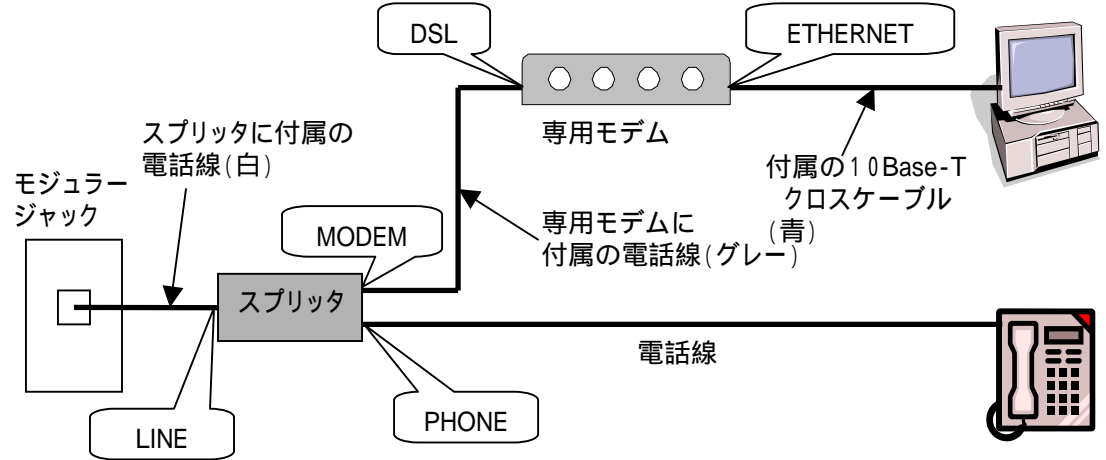

## タイプ2の場合 (新規回線への取り付け)

既存の電話回線を使用しない場合、又は電話機を使用しない場合は、右図のとおり接続を行って下さい。

### DSLモデム取り付け時電話回線接続図

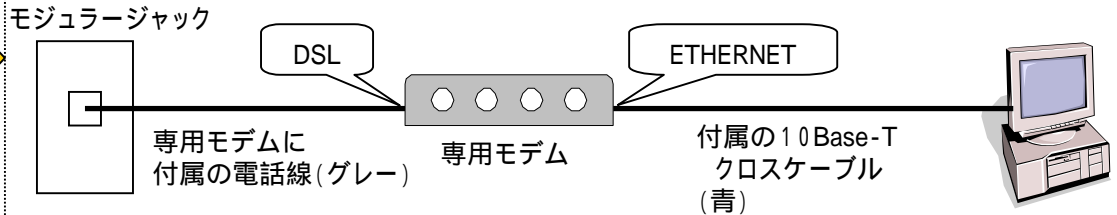

### 接続設定時の注意事項

1. いわみDSLサービスを利用したインターネット接続では、専用の接続ツールやダイヤルアップの設定などは不要ですがパソコンを使用する際に接続設定を行うための画面が表示された場合には「LAN接続」を選択して下さい。  
(いわみDSLサービスでは、DHCP機能により、IPアドレス、ゲートウェイアドレス、DNSアドレスなどの情報を自動で付与しています。パソコンに既存のLAN設定がある場合は、既存ネットワークの設計者に設定内容をご確認下さい。)